




Задний бампер для *Nytro MTX*

Руководство по установке

(для снегохода Nytro 2010 MTX номер по каталогу YNRB665-AL)

Снять штатный бампер и поместить новый бампер, как показано на фото. Удерживая новый бампер на месте, используя имеющиеся отверстия в туннеле, высверлить изнутри дополнительные отверстия. Комплектным крепежом прикрепить бампер к тоннелю. Нужно болты шайбами и гайками ставить наружу, как на фото. Клепки поставить как на фото

Внимание: если болты ставить шайбами и гайками внутрь, можно повредить гусеницу.

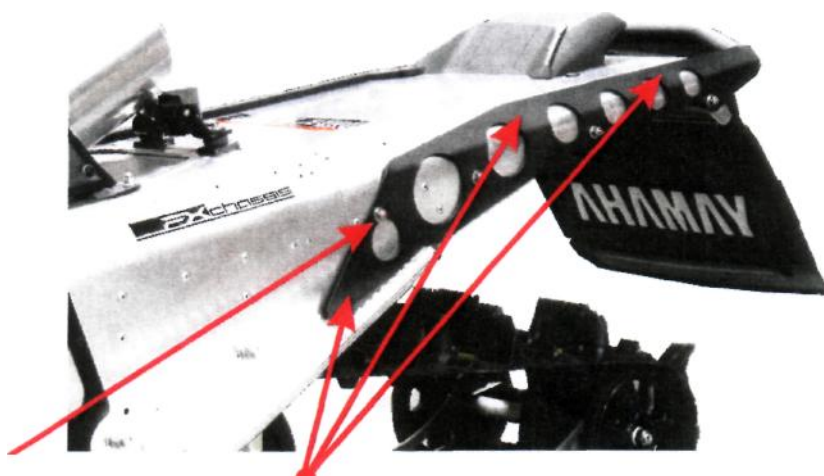

Шайбы и гайки ставить наружу

Клепки ставить здесь.

ChromAlloy
Custom Bumpers 