



# ПАУДЕР-ПАК

## Герметичная сумка на туннель

### Инструкция по установке PWPTP100


**Замечание:** если сумку оставить на ночь пристегнутой на улице, в ней может скопиться конденсат из-за перепадов температуры днём и ночью.

1. С помощью фотографии ниже на этой странице выберите метод крепления сумки «Паудер-Пак». На задней стенке сумки имеется липучка для приклеивания к стенке туннеля снегохода. Выбрав место для установки сумки, протрите это место спиртом. Для успешного приклеивания температура окружающего воздуха должна быть не ниже 13°C в течение не менее 12 часов подряд.
2. На рис. А показан способ скрепления на туннель без Т-образных пазов (Внимание: перед сверлением нужно проверить все зазоры!)
3. На рис. Б показан способ установки на туннель снегоходов Polaris, имеющих Т-образные пазы.
4. Развернуть сумку и укрепить выбранным способом. Открыв сумку, склеить обе половины липучки крепления, после чего можно загрузить сумку поклажей. Застегнуть боковые пряжки и перекинуть две стропы поверх сумки. Затянуть все пряжки, чтобы сумка держалась крепко.



**Рис. А**

Заклепки поставить здесь на боковины. Обеспечить зазор с глушителем и другими деталями, прежде чем сверлить.

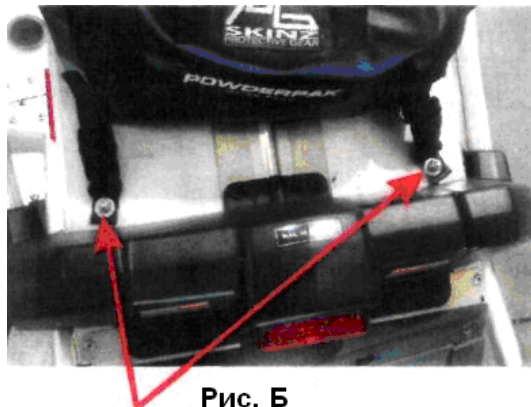

**Рис. Б**

На снегоходах Polaris туннель имеет Т-образные пазы, в которые нужно завести болты под шайбу и нейлоновую гайку.