



# ЗАДНИЙ БАМПЕР ДЛЯ СНЕГОХОДА

## Руководство по установке


(Это руководство годится для любого снегохода)

Выбрать место для установки бампера так, чтобы он не мешал работе фартука. Удерживая бампер в выбранном положении, разметить и высверлить отверстия под стальные болты М6.

Установить болт в переднее отверстие под шайбу и гайку (снаружи).

Внимание: Если шайбу и гайку ставить внутрь тоннеля, можно повредить гусеницу.

Установить заклепки. На удлиненную часть бампера поставить дополнительные заклепки вдоль верхней кромки бампера (весь крепёж имеется в комплекте бампера)

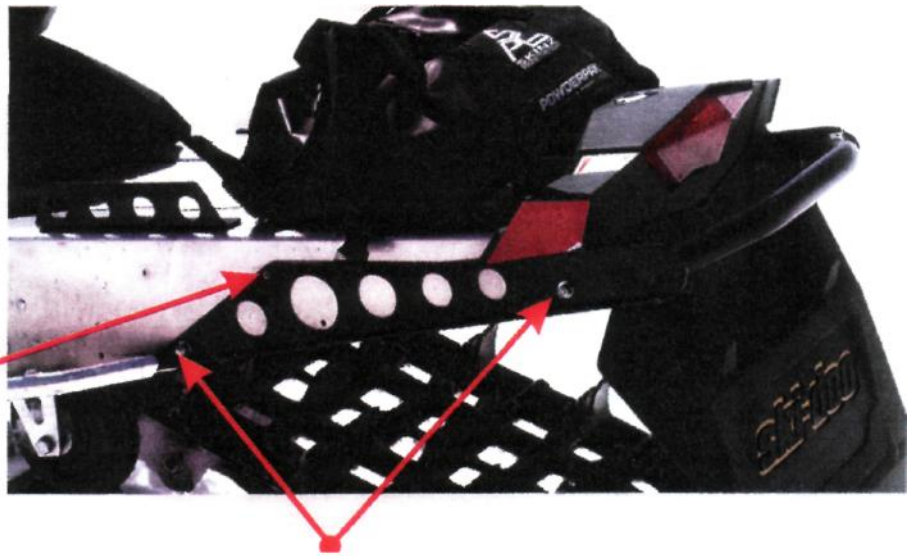

Шайбу и гайку ставить снаружи

**ChromAlloy**  
Custom Bumpers