




Товары для морской и пресноводной рыбалки
2065 Henry Ave West, Sidney, B.C. Canada V8L 5Z6 Ph: (250) 656-8102 Fax:
(250) 656-8126 www.scotty.com

№. 1025 Струбцина на планширь правого борта

- Шаг 1** – Вставьте 3 квадратных гайки в гнезда боковой стойки.
- Шаг 2** – Вставьте боковую стойку в паз верхней стойки и зафиксируйте её 2.5 см крепёжными винтами.
- Шаг 3** – Вставьте две шестигранных гайки в предназначенные для них отверстия на планширной стойке.
- Шаг 4** – Скрепите планширную стойку с боковой стойкой при помощи двух звездообразных ручек-винтов.
- Шаг 5** – После этого, выберите предположительное место установки струбцины №.1025 на планширь.
- Шаг 6** – Отметьте карандашом место установки струбцины на планширь. Используйте боковую стойку как трафарет для просверливания четырёх отверстий в планшире. Закрепите планширную стойку четырьмя болтами с низкими коническими головками (в комплект поставки не входят). Под планширную стойку для усиления рекомендуется подложить деревянную или железную пластину. Это обеспечит более равномерное распределение нагрузки на борт вашей лодки
- Шаг 7** – Прикрепите к верхней стойке четырьмя крепёжными винтами поставляющийся в комплекте пластиковый кронштейн №.1023 (см. схему «А»).

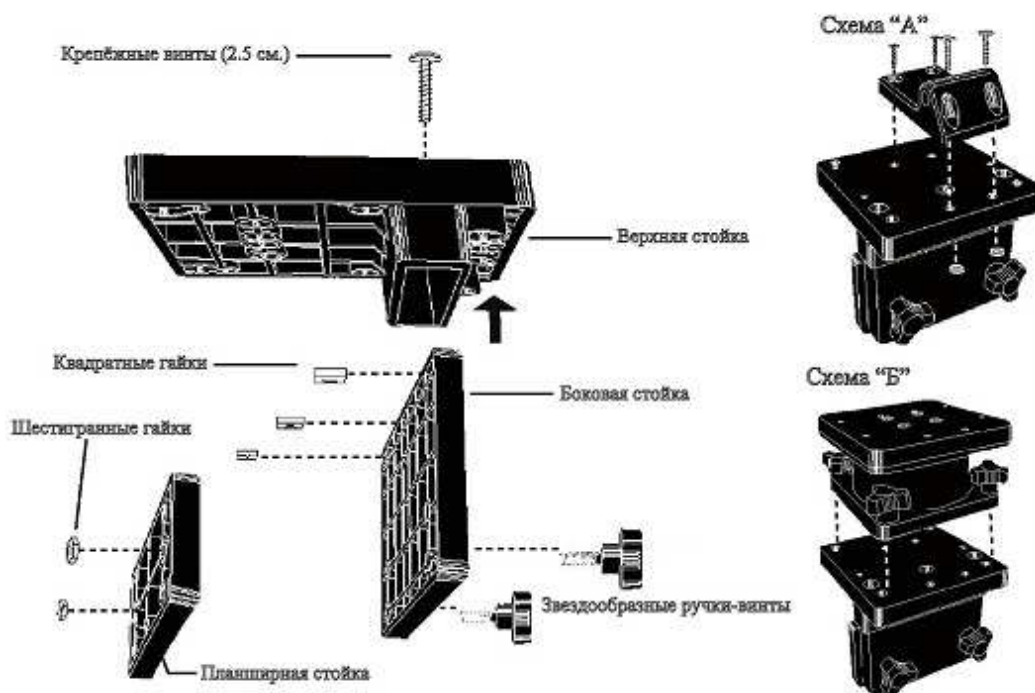

Инструкция по установке №. 1026 Поворотной платформы на №. 1025 Струбцину на планширь правого борта.

- Шаг 1** – Извлеките 4 шестигранных гайки из цокольной плиты Поворотной платформы №.1026 (цокольная плита не будет задействована в креплении).
- Шаг 2** – Вставьте 4 шестигранных гайки в предназначенные для них отверстия на обратной стороне верхней стойки Струбцины №.1025.
- Шаг 3** – Поместите поворотный стояк Поворотной платформы №. 1026 на верхнюю стойку Струбцины №.1025 и закрепите конструкцию при помощи четырёх звездообразных ручек-винтов. (см. схему «Б»).